GT-E1150

Matkapuhelin käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa ”tuki”=>”usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26856A
Finnish. 12/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tilanteilta ja laittomuuksilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuusvaroitukset

Pidä puhelin lasten ja lemmikkien ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja nieltäessä.

Suojaa kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet varovasti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty tukevasti. Älä aseta puhelinta tai lisälaitteita turvatyynyjen lähelle tai aukeamisalueelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja turvatyynyn auetessa nopeasti.

Käsittele akkuja ja latureita huolellisesti ja hävitä ne huolellisesti

- Käytä vain puhelimeen tarkoitettuja Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelinta polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimen.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelinta kuumennuslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämmityspatterin, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa akkua tai tee siihen reikää. Älä altista akkua kovalle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Vältä sydämentahdistimen toiminnan häiritsemistä

Pidä matkapuhelimet vähintään 15 cm:n päässä tahdistimista, jotta ne eivät häiritse sen toimintaa. Tämän suosituksen ovat antaneet valmistajat ja itsenäinen tutkimusryhmä Wireless Technology Research. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee tahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimen virta välittömästi ja pyydä ohjeita tahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai lähellä polttoaineita tai kemikaaleja. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskyltit tai ohjeet pyytävät sitä. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden varastoissa ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla. Älä säilytä tai kanna tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähdysmateriaalia samassa säilytystilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Pienennä rasitusvammojen riskiä

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

CE 0168

CAUTION Turvallisuusohjeet

Aja aina turvallisesti

Pyri välttämään puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Paranna turvallisuutta käyttämällä hands-free-lisälaitteita, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja -säädöksiä

Noudata säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisälaitteita

Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia lääketieteellisen henkilöstön antamia säädöksiä, varoituksia ja ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vaurioilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle (alle 0 °C / 32 °F tai yli 45 °C / 113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja koskettamasta metalliesineitä, koska ne voivat yhdistää akkujen navat ja vahingoittaa akkua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti

- Älä pura puhelinta, jotta vältät sähköiskun vaaran.
- Älä päästä puhelinta kastumaan – nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Puhelimen kastuminen voi kumota valmistajan takuun.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.
- Jos puhelimessa on kameran salamavalo tai muu valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikentille pitkiksi ajoiksi.

Vältä muiden sähkölaitteiden häiriöitä

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleita, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai huonosti suojattuja sähköisiä laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodin ja ajoneuvojen sähköisiä laitteita. Ratkaise mahdolliset häiriöongelmat ottamalla yhteyttä sähköisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeät käyttötiedot

Käytä puhelinta tavallisessa asennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

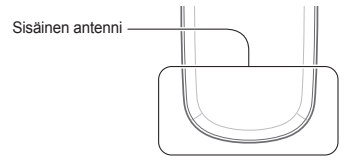

Anna vain valtuutetun henkilöstön huoltaa puhelinta

Valtuuttamattoman henkilön suorittama huolto voi vahingoittaa puhelinta ja kumoaa takuun.

Varmista mahdollisimman pitkä akun ja laturin käyttöikä

- Älä lataa akkuja yli viikon ajan, koska ylilataaminen voi lyhentää akkujen käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan mittaan, ja ne on ladattava uudelleen ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun et käytä niitä.
- Käytä akkuja vain niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Käsittele SIM-kortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, koska se voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta sähköiskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden tuottamalta sähkökentältä.
- Älä koske kullanvärisiin kosketuspintoihin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista, että hätäpalvelut ovat käytettävissä

Puhelimella ei ehkä voi soittaa hätäpuheluita joillakin alueilla tai joissakin tapauksissa. Ennen kuin matkustat etäisille tai syrjäisille alueille, suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluihin.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifikaattitiedot

Puhelin noudattaa Euroopan unionin (EU:n) standardeja, jotka rajoittavat ihmisen altistumista radio- ja televiestintälaitteiden radiotaajuusenergialle. Nämä standardit kieltävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden enimmäisaltistustaso (eli SAR, Specific Absorption Rate) on yli 2,0 wattia kehon kudoskilogrammaa kohden.

Testien aikana tämän mallin mitattu enimmäis-SAR oli 0,720 W/kg. Tavallisessa käytössä varsinainen SAR on todennäköisesti paljon pienempi, koska puhelin on suunniteltu lähettämään vain lähimpään linkkitorniin yhdistämiseen vaadittava radiotaajuusenergia. Koska puhelin lähettää pienempää radiotaajuussäteilyä, kun se on mahdollista, se pienentää altistumistasi radiotaajuusenergialle.

Tämän käyttöoppaan takana oleva Standardin-mukaisuustodistus osoittaa, että puhelin noudattaa R&TTE-direktiiviä (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Lisätietoja SAR:stä ja siihen liittyvistä EU-standardeista on Samsung-matkapuhelinsivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen akkujen palautusjärjestelmä)

Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos akkuja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele akut muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan akkujen palautusjärjestelmään.

Puhelimen osat

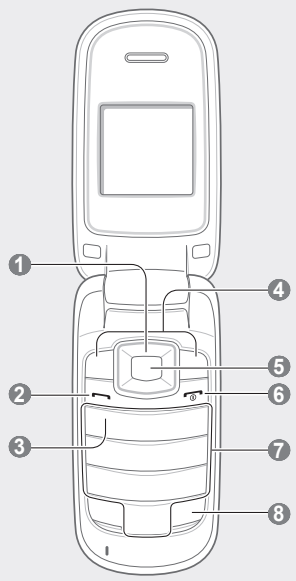

❶ **Nelisuuntainen selausnäppäin**
Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita (esimääritetyt valikot voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan) ja soita valepuhelu (alas). Valikkotilassa: selaa valikkojen vaihtoehtoja
► *Valepuhelujen soittaminen*

❷ **Soittonäppäin**
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot

❸ **Vastaajapalvelun näppäin**
Perustilassa: avaa vastaaja (paina pitkään)

❹ **Näppäimet**
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

❺ **Vahvistusnäppäin**
Perustilassa: käynnistä selain tai avaa valikkotila. Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte

❻ **Virtapainike/Valikosta poistuminen**
Kytke puhelimen virta tai katkaise se (paina jonkin aikaa). Lopeta puhelu. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palata perustilaan

❼ **Aakkosnumeeriset näppäimet**

❽ **Äänettömän profiilin näppäin**
Perustilassa: ota äänetön profiili käyttöön tai poista se käytöstä (paina jonkin aikaa)

Puhelimen näytön yläosassa ovat seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella)
	Hälytys käytössä
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili on käytössä
	Äänetön profiili aktivoitu
	Akun varaustaso

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti paikalleen.

2. Aseta akku paikalleen ja asenna takakansi takaisin.

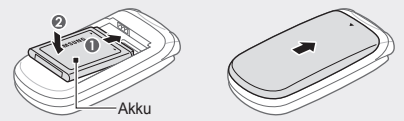

Akun lataaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.
2. Irrota pikalaturi, kun lataus on päättynyt.

Irrota laturi, ennen kuin irrotat akun puhelimesta. Muutoin puhelin voi vahingoittua.

Opastuskuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja seuraavaksi **Luo uusi viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet, kuten: [⏻] (tarkoittaa Virta / Valikon lopetus -näppäintä)
< >	**Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina pitkään [⏻].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).
3. Määritä aika ja päivämäärä ja paina <**Tallenna**> (jos se on tarpeen).

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Jos irrotat akun, aika ja päivämäärä nollataan.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Valikko**>.

Alueen tai operaattorin mukaan voi olla, että valikkotilaan siirtyminen edellyttää Vahvista-näppäimen painamista.

2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Valitse**>, <**Tallenna**> tai painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [⏻].

- Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
- Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [⏻].
3. Lopeta puhelu painamalla [⏻].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [⏻].
2. Lopeta puhelu painamalla [⏻].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käyttämäsi puhelinprofiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia tai offline-profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänenvoimakkuus**.
4. Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle tai oikealle.
5. Paina <**Tallenna**>.

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla selausnäppäintä ylös tai alas.

Jos ympäristö on meluisa, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä profiilia tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Puhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Paina perustilassa [⏻].
2. Valitse puhelutyyppi selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Siirry numeron tai nimen kohdalle selaamalla ylös tai alas.
4. Tarkastele puhelun tietoja painamalla Vahvista-näppäintä tai soita numeroon painamalla [⏻].

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla pitkään [#] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [#] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
- Valitse syöttötila tai valitse syöttökieli painamalla jonkin aikaa [*].

T9-tila

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla vastaavia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**0**]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla selausnäppäintä.

Kirjaimet-tila

Paina haluamasi merkkiä vastaavaa näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Anna numero painamalla vastaavaa näppäintä.

Erikoismerkkitila

Anna erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimellä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Voit poistaa merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla jonkin aikaa <**Tyhjennä**>.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**].
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**].

Uuden yhteystiedon lisääminen

Puhelin on esiasetettu tallentamaan yhteystiedot puhelimen muistiin. Jos haluat vaihtaa muistipaikkaa, valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio** → **Hallinta** → **Tallennuspaikka** → muistipaikka.

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Luo yhteystieto**.
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja selaa alas.
3. Kirjoita viestin teksti. ► *Tekstin kirjoittaminen*
4. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Tekstiviestien tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta.

Valepuhelun soittaminen

Paina perustilassa pitkään selausnäppäintä alas.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa. Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Kun ensimmäistä kertaa käytät **Matkapuhelimen seuranta** -toimintoa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.

3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.
6. Valitse yhteystieto.
7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Tallenna vastaanottajat painamalla Vahvista-näppäintä.
9. Selaa alas ja anna lähettäjän nimi.
10. Paina Vahvista-näppäintä → <**Hyväksy**>.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tallenna**> tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytysääni kuuluu:

- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla <**OK**> tai Vahvista-näppäintä.
- Lopeta hälytys torkkutoiminnolla painamalla <**OK**> tai painamalla Vahvista-näppäintä tai mykistä hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**>.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Pois**.
4. Paina <**Tallenna**>.

Jos akku on irrotettu, ajoitettua hälytystä ei ehkä kuulu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: GT-E1150

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey KT12 2TD – UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 (julkaisupaikka ja -päivä)

Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.